

TOOLS



WEDGE



SPACER CLIPS




PLIER

L'UTILISATION



RAPIDE
— & —
PLANE

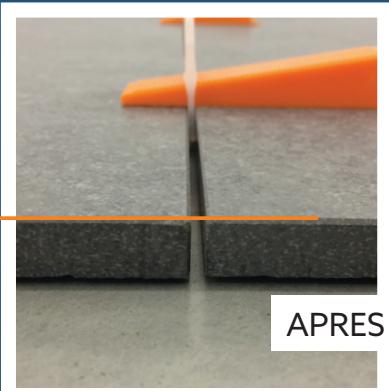


1. Après application de la colle pour carrelage.
 - Glisser les clips sous les carreaux.
 - En fonction du format du carreau, placer un ou plusieurs clips sur les côtes.
 - Positionner le carreau.
2. Glisser la cale dans l'ouverture du clip.
3. Utiliser la pince spéciale réglable pour une insertion plus facile.
4. Une fois la colle pour carrelage est complètement séchée et durcie, la partie encore visible des clips doit être enlevée. Il faut pour cela briser la partie supérieure des clips avec un maillet ou avec le pied dans le sens du joint.

TOOLS SUPPLEMENTAIRES



CALCULEZ



A cm	A B														
10	200														
15	133	89													
20	100	67	50												
25	80	53	40	32											
30	100	67	50	40	44										
33	91	61	45	36	40	37									
40	75	50	37	30	33	30	25								
45	67	44	33	27	30	27	22	20							
50	60	40	30	24	27	24	20	18	16						
60	50	33	25	20	22	20	17	15	13	11					
80	50	33	25	20	22	20	17	15	13	11	9				
90	44	30	22	18	19	17	14	12	11	9	8	7			
100	50	33	25	20	20	18	15	13	12	10	9	8			
120	42	28	21	17	17	15	13	11	10	8	7	6			
	10	15	20	25	30	33	40	45	50	60	80	90	100	120	B cm

$$A\,(60\text{cm}) \times B\,(60\text{cm}) = 11 \text{ pcs/m}^2$$

© this flyer is copyrighted - patent pending

TILING Levelit

TO PERFECTION



DECOUVREZ
NOTRE
METHODE RAPIDE



COMBIEN DE CLIPS
AVEZ-VOUS BESOIN?
Calculez avec notre app

[Available on App Store](#)

[Available on Google play](#)



www.levelit.eu